

LED投光器 取扱説明書 / LED Floodlight Handling Instruction

品名/ Product Name	配光パターン/Luminous intensity distribution characteristic	1/2ビーム角/ 1/2 Beam Angles	色温度/ Color Temperature	演色性/ Color Rendering Index
LLF0012A/FLOODLIGHT1	広角/WIDE	73°	5,000K	Ra70
LLF0012A/FLOODLIGHT3	狭角/NARROW	19°	5,000K	Ra70
LLF0012A/FLOODLIGHT13	広角/WIDE	73°	3,000K	Ra70
LLF0012A/FLOODLIGHT33	狭角/NARROW	19°	3,000K	Ra70


●器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工には必ず電気工事店に依頼して下さい。

資格のない人の配線工事は法律で禁止されています。

Must be installed by a qualified electrician in accordance with all national and local electrical and construction codes and regulations. The wiring of an unqualified person is prohibited by the law.

施工説明	電気工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡し下さい。
Install instruction	For installer, please pass this handling instruction to end user.

施工上のご注意/Care in construction

 警告/WARNING	取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります There is a possibility that the person owes the death or the serious injury when mishandling it.
<p>●製品は下記の使用環境、状況では使用しないで下さい。落下、感電、火災、不灯の原因となります。 Do not use apparatus in the following environment and the situation. It causes the fall, the electric shock, and a fire.</p> <ul style="list-style-type: none"> ・周囲温度が50°Cを超える場所 Place where ambient temperature exceeds 50°C. ・有機溶剤(アセトン、エチルエーテル、ヘキサン等)に直接さらされる場所 Place exposed directly to organic solvent (Acetone, Ethyl ether, Hexane, etc.). ・腐食性ガス(硫化水素、塩素、アンモニア等)及び可燃性ガス(水素、メタン、プロパン等)が充填している場所 Place where corrosivity gas (Hydrogen sulfide, Chlorine, Ammonia, etc.) and flammable gas (Hydrogen, Methane, etc.) are filled. ・引火性液体(ガソリン、灯油、重油等)が使用されている場所 Place where flammable liquid (Gasoline, Kerosene, Fuel oil, etc.) is used. ・湿度が90%RHを超える場所、製品が冠水する場所 Place where humidity exceeds 90% and product is flooded. ・断熱材、可燃材に覆われる場所 Place covered with heat insulator and combustion material. ・雪で製品が埋没する場所 Place where apparatus is buried because of snow. <p>●施工は施工説明に従って確実に行って下さい。施工に不備があると落下、感電、火災の原因となります。 Please ensure construction in accordance with mounting instruction. It causes the fall and a fire when there is incompleteness in construction.</p> <p>●口出し線を持って製品を持ち運ばないで下さい。落下、感電、火災の原因となります。 Please don't carry the product with the power line. It causes the fall, the electric shock, and a fire.</p> <p>●照明器具と専用電源の間をケーブルで繋ぐ場合は、ケーブル表面の絶縁体に傷及びヒビ割れが無いケーブルを使用して下さい。傷及びヒビ割れがあるケーブルを使用すると絶縁破壊が生じ感電、火災の原因となります。 Please use the cable that there are no wound and crack in the insulator on the surface of the cable when you connect a power supply with luminaire using an extension cable. It causes the electric shock, and a fire.</p> <p>●製品を分解、改造しないで下さい。落下、感電、火災の原因となります。 Please don't disassemble or repair. It causes the fall, the electric shock, and a fire.</p> <p>●製品が破損した状態で使用しないで下さい。落下、感電、火災の原因となります。 Please don't use it with the product broke. It causes the fall, the electric shock, and a fire.</p> <p>●電源は弊社指定の専用電源を使用して下さい。弊社指定以外の電源を使用すると感電、火災、不灯の原因となります。 Please don't use anything but the power supply we specified. It causes the electric shock, a fire and not lighting.</p> <p>●電源の駆動電圧はAC200~240Vです。それ以外の電圧では駆動させないで下さい。感電、火災、不灯の原因となります。 The drive voltage of the power supply is from AC200 to 240V. Please don't drive a power supply by other voltages. It causes the electric shock, a fire and not lighting.</p> <p>●電源の入力側(一次側)のアース線は必ず接続して下さい。感電、火災の原因となります。 Please connect the ground wire on the input side of the power supply. It causes the electric shock and a fire.</p> <p>●万一、煙や異臭等の異常を感じた場合は、すぐに電源を切って販売元へ連絡して下さい。異常が生じた状態で使用すると火災や感電の原因となります。 Please turn off power at once, and contact the distributor when abnormality occurs. It causes a fire and the electric shock when keeping using it.</p> <p>●風速60m/s以上の風が吹く場所では使用しないで下さい。落下の原因となります。 Apparatus is velocity of the wind 60m/s. When it is a velocity of the wind more than this, it causes the apparatus fall.</p>	



注意/CAUTION

取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定される可能性があります
There is a possibility that it is assumed to owe injury.


- 照明器具の取付け方向は指定がありますので正しい方向で取付けして下さい。
指定以外の取付けを行うと水が浸入して感電の原因となります。(3/7参照)
Please set up apparatus in a correct direction. Rain water enters apparatus, and it causes the electric shock and a fire. (Refer to the 3/7)
- 製品の取付け、取外しの際には、必ず電源をOFFにしてから実施して下さい。
電源をONしたまま照明の取付け、取外し、再接続を行うと照明器具及び電源が破損する可能性があります。
また、感電、火災の原因となりますので絶対にしないで下さい。
万が一、電源と照明器具を接続する前に電源をONした場合は、OFFにした後に30秒以上時間を空けて接続して下さい。
Be sure to turn off the power supply during product installation or removal. There is a possibility that the product is damaged when the installation or removal of the lighting is done with the power supply turned on. It causes the electric shock, and a fire.
Please connect 30 time of the second or more by opening it after it turns it off when you turn on the power supply before the lighting is connected with the power supply.
- 使用するケーブルは施行方法に記載したケーブルと同等以上の性能を有するケーブルを使用して下さい。
指定外ケーブルを使用しますと感電、火災、不灯の原因となります。
Please use the cable indicated on operation method with the performance beyond equality for a used cable.
It causes the electric shock, a fire, not lighting when other cables are used.
- 施行時において口出し線を刃物等で傷を付けしないで下さい。傷が付いた状態で通電すると感電、火災の原因となります。
Please do not damage the power line with cutlery at the enforcement. It causes the electric shock and a fire.
- 発光部を直視しないで下さい。目を痛める可能性があります。
Don't look straight at the luminescence part. There is a possibility of damaging eyes.
- 点灯時や消灯直後は製品表面は高温になります。火傷の可能性がありますので、取扱いには十分注意をはらって下さい。
The surface of the product becomes a high temperature immediately after lighting and turning off. Please note it enough.
- 寒冷地で使用する場合は、つららが落ちると危険が生じるような場所には設置しないで下さい。つらら落下による怪我の原因となります。
Don't set it up in the place where the hazard is caused when the icicle drops. It causes the injury by the icicle fall.
- 硫黄成分を含んだ温泉等では使用しないで下さい。明るさが暗くなり寿命低下の原因となります。
Please don't use for a hot spring including sulfur constituent. The brightness becomes dark and causes a life expectancy decline.
- 太陽に向けて器具を設置しないで下さい。太陽光が集中してLEDが破損し、不灯、火災の原因となります。
Please don't install apparatus for the sun. Sunlight concentrates, and an LED is damaged and causes the not lighting and fire.

梱包物 / Package


No.	梱包物 / Package	数量 / Quantity
1	照明器具 / Lighting fixture	1 台 / 1 pcs
2	専用電源 / PSU	1 台 / 1 pcs
3	落下防止ワイヤー / safety wire	1 本 / 1 pcs
4	取扱説明書 / Handling Instruction	1 枚 / 1 pcs

各部の名称 / Fixture structure

照明器具 / Lighting fixture

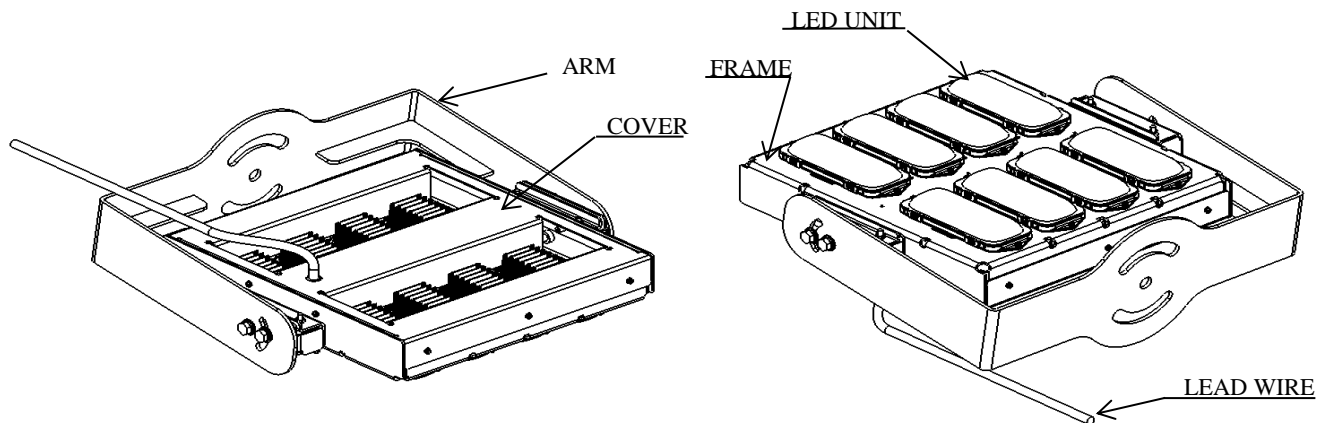

専用電源 / PSU

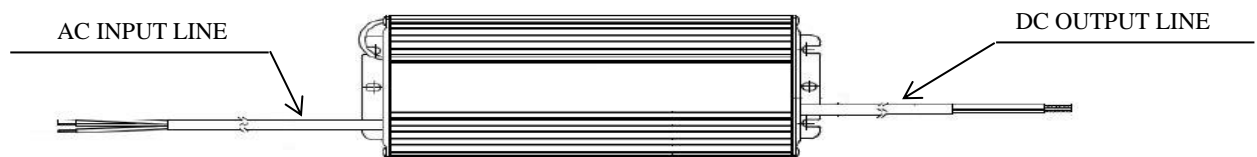

施行方法 / Installation procedure-1


1. 照明器具の取付け / Fixation of product

※ご用意頂く物・・・ M16アンカーボルト×3本、 M16ナット×6個、 M16バネ座金×3個、 M16平座金×3個

※Prepared thing・・・ M16 anchor bolt×3pcs, M16 nut×6pcs, M16 spring washer×3pcs, M16 washer×3pcs

- 照明器具取付け用のアンカーボルトは重量及び風圧荷重に耐えるように右図のように設置して下さい。

Please set up the anchor bolt to endure the weight of fixture and the wind pressure load as shown in a right picture.

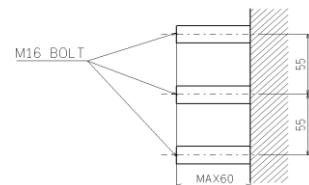

INSTALLATION BOLT

- 照明器具を取付ける架台は製品の荷重に十分耐えうる強度を確保して下さい。

置換え工事で既存設備を使用する場合は、取付け架台が老朽化している可能性がありますので十分にご注意下さい。

Please secure strength that can endure the weight of Luminaire enough for the installation place.

When installing a product in an installation stand of existence, there is a possibility that an installation stand is superannuated, so please be careful.

照明器具の重量 : 12.5 kg / Weight of luminaire : 12.5 kg



- 照明器具のアームには取付け穴が3箇所設けてあります。

ナット、バネ座金、平座金を用いてアンカーボルト3本に照明のアームをダブルナットで確実に締付けて下さい。

締付けが緩いと照明器具の落下の原因となります。

The mounting hole is installed in the arm of luminaire by three places. Please enforce arm of illumination on 3 anchor bolts certainly by a double nut using a nut, a spring washer and a plain washer. When tightening is loose, it causes the fall.

照明器具 締付けトルク : 106 N・m / Tightening torque of luminaire : 106 N・m

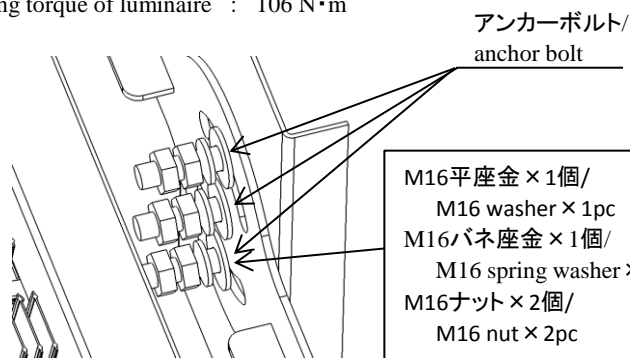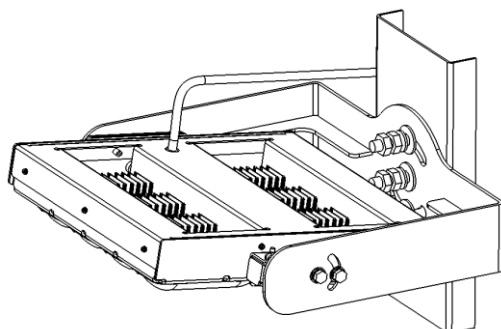


M16平座金 × 1個/
M16 washer × 1pc
M16バネ座金 × 1個/
M16 spring washer × 1pc
M16ナット × 2個/
M16 nut × 2pc

× 3set

- 照明器具の取付け方向は指定がありますので正しい方向で取付けして下さい。


Please set up apparatus in a correct direction. Rain water enters apparatus, and it causes the electric shock and a fire.

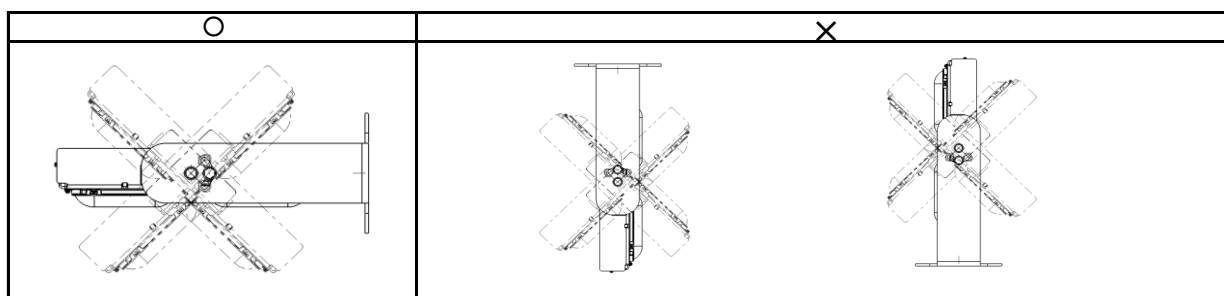

2. 落下防止ワイヤーの取付け

- 落下防止ワイヤー(添付品)をアームにたるみ無く巻きつけ、フックを用いて架台へ固定して下さい。

Please wrap the Safety wire (appended goods) around the arm, and fix to the structure with a hook.

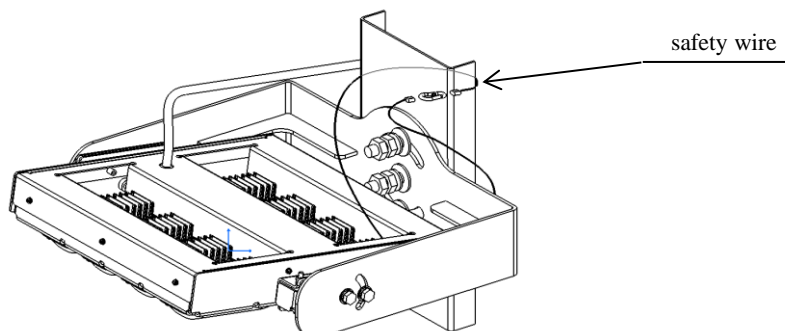

施行方法(続き) / Installation procedure-2

3. 専用電源の取付け / Fixation of product

※ご用意頂く物 ... M4ネジ×4本


※Prepared thing ... M4 screw×4pcs

- 電源を取付ける架台は電源の荷重に十分耐えうる強度を確保して下さい。
置換え工事で既存設備を使用する場合は、取付け架台が老朽化している可能性がありますので十分にご注意下さい。
Please secure strength that can endure the weight of power supply enough for the installation place.
When installing a product in an installation stand of existence, there is a possibility that an installation stand is superannuated, so please be careful.
専用電源の重量 : 1.9 kg / Weight of power supply : 1.9 kg


- 電源はネジ4本にて確実に取付けて下さい。
Please install the power supply surely with four screws.
専用電源 締付けトルク : 1.5 N・m / Tightening torque of luminaire : 1.5 N・m

- 安全の為に、電源は雨が直接当たる環境には設置しないで下さい。
電源の口出し線を伝って水が電源内部に浸入して、漏電、火災を生じる可能性があります。
For safety, please do not install the power supply in an environment where rain hits directly.
There is a possibility that electricity leaks and a fire may occur due to water entering the inside of the power supply through the power supply lead wire.

- 電源から出ているケーブルを無理に引き回さないで下さい。
ケーブルとグロメットの間に隙間が生じて、水が電源内部に浸入することで漏電、火災を生じる可能性があります。
Please do not force cable which is coming out from power supply.
A gap may be created between the cable and the grommet, and water may enter the inside of the power supply, resulting in leakage or fire.

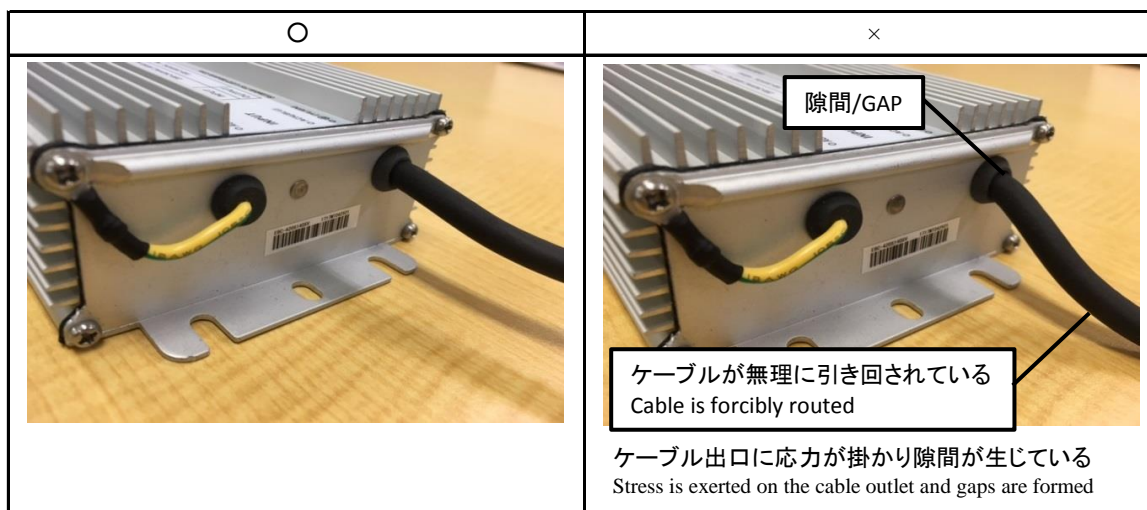

- 電源は高温環境に設置しないで下さい。
電源がONの状態の下図に記載したケース温度が75°Cを上回ると電源の寿命が短縮致します。
Do not install the power supply in a high temperature environment.
If the case temperature shown in the figure below exceeds 75 ° C while the power is on, the life of the power supply will be shortened.

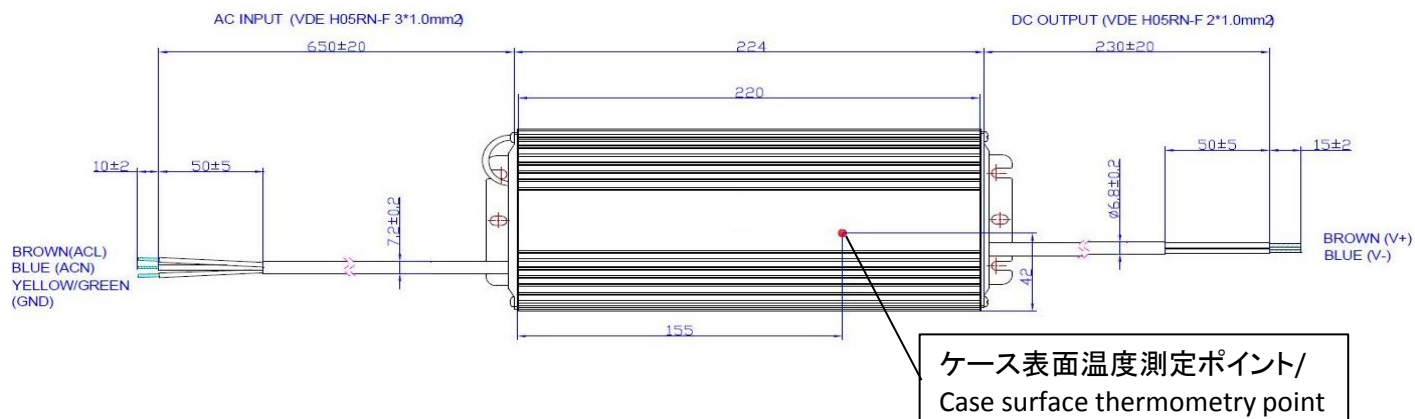

施行方法(続き) / Installation procedure-2

4. 配線接続方法 / Wiring connection method

※ご用意頂く物・・・金属スリーブ、自己融着テープ、絶縁テープ
 ※Prepared thing・・・Metallic sleeve, Self-fusing tape, Insulation tape

●照明器具の口出し線は2.0 mです。

専用電源と照明器具が直接接続出来ない場合は、中継ケーブルを準備して下さい。
 中継ケーブルは下記に記載した仕様と同等以上の性能を有するケーブルを使用して下さい。
 下記性能以外のケーブルを使用した場合、照明器具が点灯しない可能性があります。

The power line of luminaire is 2.0 m. When an Luminaire and a Power supply can't be connected directly, please prepare a relay cable.
 Please use one which meets following performance for a relay cable.

照明器具 口出し線仕様 / Power line of Luminaire

線心数 / No.ofcore	2C (Input line)
公称断面積 / rated cross sectional area	2.5 mm ²

専用電源 口出し線仕様 / Power line of Power supply

線心数 / No.ofcore	2C (Input line)
	3C (Output line)
公称断面積 / rated cross sectional area	1.0 mm ²

中継ケーブル推奨仕様 / Relay cable recommendation specification

線心数 / No.ofcore	2C (Input line)
公称断面積 / rated cross sectional area	≥ 1.0 mm ²
耐電圧 / Withstand voltage	≥ 450 V
導体抵抗 / Conductor resistance	< 20 Ω/km
ケーブル長さ / Cable length	< 200 m

●アース線は必ず接地して下さい。アース線の結線が不完全な場合には、感電の原因となります。


Please connect the ground wire. When it is defective of connecting the ground wire, it causes the electric shock.

●結線には金属スリーブなどを用いて接続して下さい。スリーブで加締め後は、配線が抜けないことを確認して下さい。

防水処理及び絶縁処理は自己融着テープを巻いてから絶縁テープを巻いて仕上げして下さい。
 防水処理、絶縁処理が不十分ですと感電、火災の原因となりますので、導体部分のみではなくシース(外被)部も含めて行って下さい。
 Please connect it by using a metallic sleeve for connecting wires and affirm no omission of wiring after tightening with the sleeve.


Please roll and finish up the Insulation tape in the waterproof processing and the insulation process after rolling the Self-fusing tape.

It gets an electric shock and a fire if processing is insufficient. So roll it including not only the conductor part but also the sheath, please.

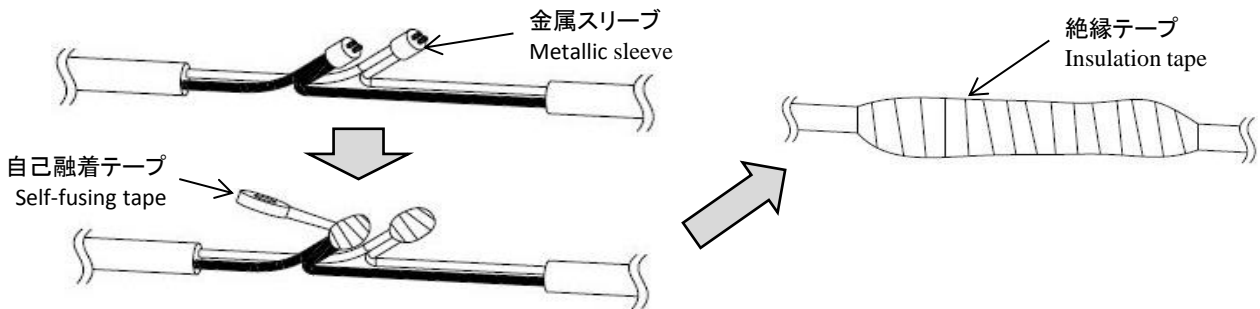

●DC出力側には極性があります。極性を間違った状態で通電させた場合、照明器具は点灯せず、LEDを損傷させる可能性があります。電源をONして照明器具が点灯しなかった場合は一旦電源をOFFにしてから配線が正しいか確認するようお願い致します。

There is a polarity on the DC output side. Luminaire doesn't light when energizing with it made a mistake in the polarity, and there is a possibility to damage the light emitting diode. Wiring is correct or let me affirm it, please after turning off the power supply once when the power supply is turned on and luminaire doesn't light.

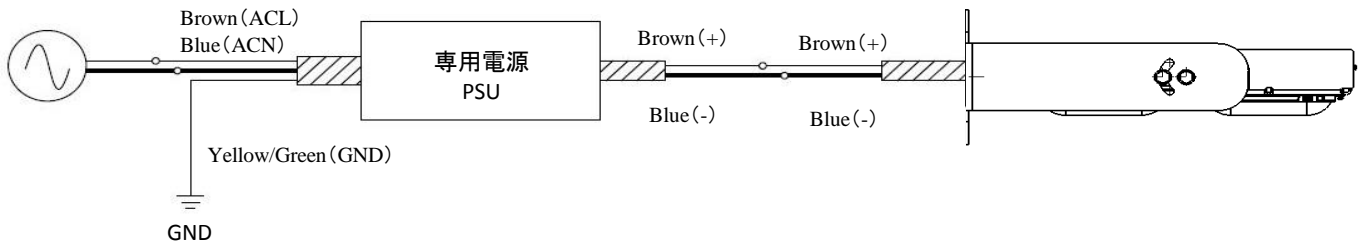

PSU		Lighting fixture			
AC INPUT		DC OUTPUT		DC drive	
ACL	Brown	+	Brown	+	Brown
	Blue	-	Blue	-	Blue
GND	Yellow/Green				


施行方法(続き) / Installation procedure-3

3. 角度調整 / Angle adjustment

- ・照明器具の回転角度調整は、M10六角ボルトを緩め、目標とする方向へ灯具を回転させた後、六角ボルトを確実に締め付けて下さい。締め付けが緩いと落下の原因となります。

When adjusting the rotational angle degree of lamp, loosens the M10 hexagon head bolt, rotate the lamp in the aimed direction.
And tightene the hexagon head bolt surely.


締付けトルク : 24N・m / Tightening torque : 24N・m

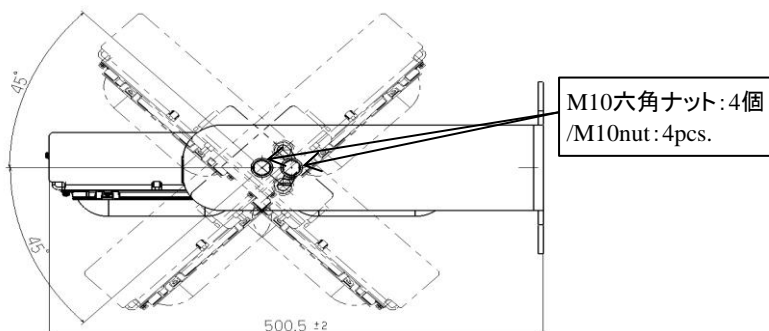

- ・アームの回転角度調整は、M16六角ナットを緩め、目標とする方向へアームを回転させた後、六角ナットをダブルナットで確実に締め付けて下さい。締め付けが緩いと落下の原因となります。

When adjusting the rotational angle degree of arm, loosens the M16 hexagon head bolt, rotate the arm in the aimed direction.
And tightene the hexagon head bolt surely with a double nut.


締付けトルク : 106N・m / Tightening torque : 106N・m

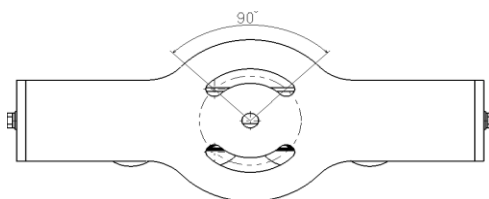

アームの回転範囲 / rotation range of ARM

サージ対策 / Serge countermeasure

サージ電圧により電源が破損する恐れがある為、雷が頻繁に発生する場所ではサージ対策部品をご用意されることを推奨致します。
Since there is a risk of damage to the power supply due to surge voltage, we recommend that surge protection components be prepared at places where lightning occurs frequently.

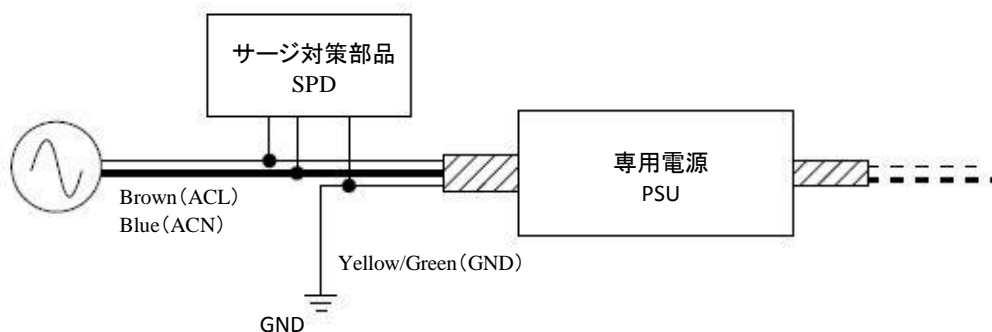

●推奨サージ対策部品 / Recommended Surge Protective Device (SPD)


- ・Model number : LV275DI-Q4 (Manufacturer : OKAYA ELECTRIC INDUSTRIES CO., LTD.)
- ・Model number : LT-C12G801W (Manufacturer : OTOWA ELECTRIC CO., LTD.)


●ご注意 / Note

- ・照明器具内部にはLEDを保護する為にサージ対策部品が内蔵されています。
Surge suppression parts are built in the lighting fixture to protect the LED.
- ・サージ対策部品は全てのサージ破壊から保護することを保証するものではありません。
Surge protection components do not guarantee protection from all surge damage.

取付説明	お客様へ、この説明書は必ず保管下さい
Instructions	To customers, please keep this manual.

使用上のご注意/Handling notes

 警告/WARNING	取扱いを誤った場合、人が死亡または重傷を負う可能性があります There is a possibility that the person owes the death or the serious injury when mishandling it.
<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は、取扱説明書に従って行って下さい。落下、感電、火災の原因となります。 Please follow the manual when you maintain it. It causes the fall, the electric shock, and a fire. ●お手入れの際は、必ず電源を切って行って下さい。感電の原因となります。 Please turn off power when you maintain it. It causes the electric shock. ●お客様での修理や分解、改造は絶対にしないで下さい。落下、感電、火災の原因となります。 Please never do repairing by a customer, resolution and remodeling. It causes the fall, the electric shock, and a fire. 	

 注意/CAUTION	取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定される可能性があります There is a possibility that it is assumed to owe injury.
<ul style="list-style-type: none"> ●お手入れの際は、必ず電源を切って製品が十分に冷えてから行って下さい。火傷の原因となります。 When caring it, please be sure to go after a product turn off the powersupply, and gets cold sufficiently. A burn is caused. ●照明器具の光源寿命は60,000時間です。(※1) ※1 使用条件は周囲温度25°C 光束維持率が初期の70%になるまでの時間 The light source life span of luminaire is 60,000h. (※1) ※1 The time of lumen maintenance factor becoming 70% of initial in the condition of ambient temperature 25°. ●周囲温度が高い場合は、寿命が短くなります。 If the ambient temperature is high, life span will be shortened. ●寿命期間内でも異常を感じた場合は、すぐに電源を切って販売元へ連絡して下さい。 異常が生じた状態で使用すると火災や感電の原因となります。 Please turn off power at once and contact the distributor when you feel abnormality in the longevity period. ●施行時の一時的な点灯確認以外では日中に点灯させないで下さい。 照明器具が直射日光によって温められている状態なので、点灯により器具内部温度が上昇します。 Please do not light it excluding a temporary lighting confirmation at the enforcement in daytime. An internal temperature of apparatus rises by lighting because it is a state that luminaire is warmed by direct sunshine. ●積雪地域でご使用する場合は、雪に埋もれないように除雪して下さい。 Please clear snow so as not to be buried in the snow when using it in the snowy area region. ●レンズ部に汚れが付着すると暗くなりますので、1年に1回の自主掃除を推奨致します。 汚れを拭き取ると明るさは元に戻ります。 I will recommend an annual independent cleaning because it darkens when dirt adheres to the lens. Brightness returns to the origin when dirt is wiped off. ●安全に使用するために、1年に1回は自主点検をおこなってください。 Please independently inspect these products once a year to ensure safe usage. ●3年に1回は工事店など専門家による点検をおこなってください。 (3年以上経過したものについては入念に点検をおこなってください。) 異常状態のまま使用しますと発煙・発火、感電、又は落下の原因となることがあります。 Please arrange inspection by a specialist such as an electrical contractor once every 3 years. (Please thoroughly inspect those products which have been used for more than three years.) Incorrect usage may cause the product to catch fire, emit smoke, give an electrical shock and/or fall from installed location. ●LED素子にはバラツキがあり同一型番の照明器具においても光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承下さい。 There is a difference in the LED element and because Color and brightness might be different, it ends in luminaire of the same turn. 	

お手入れについて/About care

- 器具お手入れの際は、必ず電源スイッチを切ってください。消灯直後は器具が高温となっていますのでしばらく(20～30分程度)時間をおいてから行ってください。

When cleaning the equipment, please be sure to turn off the power switch.

Since the product may be hot after switching off, please wait for a brief interval(20～30 minutes) before cleaning.

- 器具の外面やカバーの外面の汚れは、柔らかい布を水に浸し、よくしぼってからふきとってください。

Please wipe any dirt from the outer surface of the equipment and cover with a soft cloth wet with water.

- シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないで下さい。変色、変形の原因となります。

Please do not wipe it in the detergent of thinner, benzine, and the alkali. It causes discoloration and the transformation.

- ホースなどで直接器具に水をかけないでください。また、モップやデッキブラシなどを用いた清掃を行わないでください。器具内への浸水や器具の破損の原因となります。

Do not spray water directly on the equipment with a hose, or clean with a mop or floor brush etc.

It can cause water ingress to the unit and/or damage to the equipment.

商品に関するご相談窓口/Inquiries related to the product

- お問い合わせの際は器具銘板で器具形式をご確認のうえ、ご連絡ください。

Please contact us after confirming a model number from the label.

- 電話番号など、変更になる場合があります。ホームページでご確認ください。

It is possible that our phone numbers change.

Therefore, please confirm the latest contact information from our homepage.

- 連絡先

STANLEY-IDESS S.A.S.

39 rue des peupliers 92000 Nanterre FRANCE

Tel : +33 1 47 81 85 85

URL : <http://www.stanley.co.jp/>

スタンレー電気株式会社

STANLEY ELECTRIC CO., LTD.

横浜技術センター 〒225-0014 神奈川県横浜市青葉区荏田西2-14-1

Yokohama Technical Center : 2-14-1 Edanishi, Aoba-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 225-0014 Japan

TEL : +81 45 912 9222

本社 〒153-8636 東京都目黒区中目黒2-9-13

Head Office: 2-9-13 Nakameguro, Meguro-ku, Tokyo, 153-8636 Japan

TEL : +81 3 3710 2222